

VS-R264のオーディオ入力設定

【概要】

デフォルトではHDMI入力されたオーディオが配信されますが、アナログ入力した音声に切り替えることも可能。


【準備】

☆必要なもの

- ・設定用のPC
- ・VS-R264+ACアダプター
- ・ステレオミニあるいはユーロブロック端子出力のある機器(ミキサーなど)
- ・ローカルネットワーク(有線LANポートのついたWi-Fiルーターなど)


☆配線

- ・VS-R264にACアダプターを接続し電源を入れる
- ・LANケーブルをVS-R264の背面のLANポートに接続
- ・VS-R264の背面のHDMI INに配信する映像を出力する機器を接続
 - ・1080p60までの対応
 - ・プログレッシブしか受け付けない
- ・VS-R264の背面のアナログ入力にオーディオ機器を接続

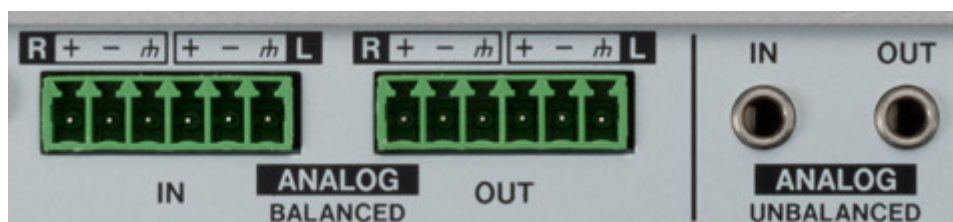


- ・設定用のPCをVS-R264と同一のネットワークに接続
- ・設定用のPCにTASCAM Discovery Applicationをインストール

【設定手順】

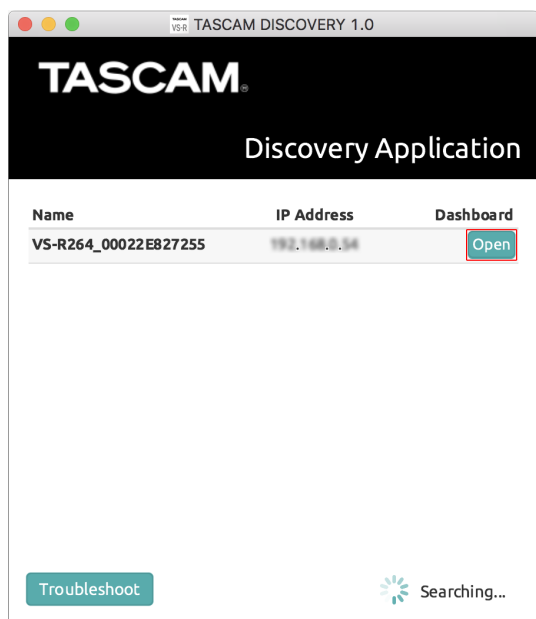

(1) TASCAM Discovery Applicationを起動する。
Mac版は右クリック>開くでないと開けない。

(2) VS-R264が認識されたらDashboardの下の「**Open**」をクリック。

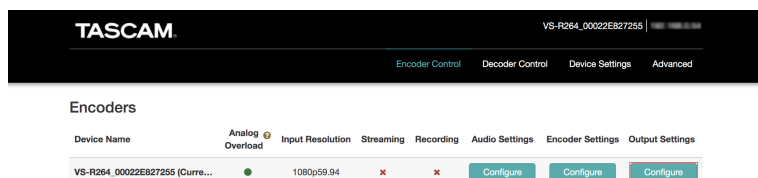


Audio Settings

Configure

(3) 既定のブラウザが起動し、Streaming Dashboardのページが開く。

(4) 「Audio Settings」の下の「**Configure**」をクリック。

(5) 「Audio Settings」が開くので、「**Audio Input Type**」を使用したいものに切り替える。

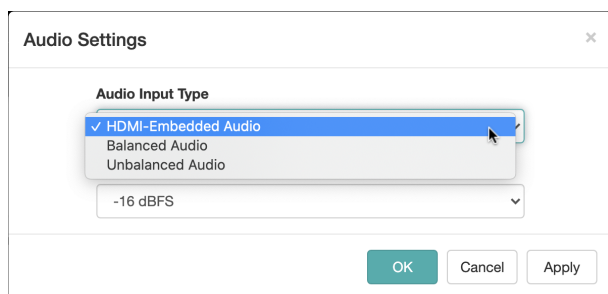

Balanced Audio : アナログバランス入力(ユーロブロック端子)。弊社取扱機材なし。

Unbalanced Audio : アナログアンバランス入力(ステレオミニ端子)。

※選択式になるのでHDMI入力とアナログ入力をミックスすることはできない。